

## Unsere Fußbodenheizungen im Überblick

Die praktische Fußbodenheizung von Fördetherm gibt es in verschiedenen Systemen. Jedes System zeichnet sich durch seine besonderen Eigenschaften für spezielle Bauvorhaben aus. Unsere Produkte sind typische Selbstbausysteme. Das heißt, sie eignen sich hervorragend zur Selbstmontage. Mit unserer Beratung und den von uns zur Verfügung gestellten Montageanleitungen, können Sie Ihre neue Fußbodenheizung ohne Hilfe alleine montieren.

### Noppenplattensystem


einfache Montage durch Druckknopftechnik



das Standardsystem für Neubauten  
Einbau erfolgt mit Nassestrich  
Aufbauhöhe Standard ca. 100 mm  
Verlegeabstände 80 mm und Vielfache

### Tackersystem

flexible und variable Rohrverlegung

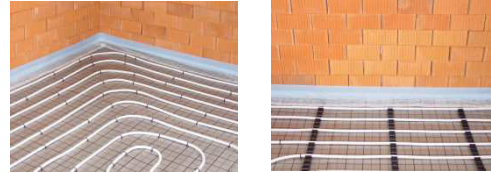

das Standardsystem für Neubauten  
Einbau erfolgt mit Nassestrich  
Aufbauhöhe Standard ca. 100 mm  
Verlegeabstände 100 mm und 150 mm

### Trockenbausystem


ideal für Flächen mit geringer Tragkraft



ideal für Sanierung und Renovierung  
Einbau erfolgt mit Trockenestrich  
Aufbauhöhe ab 51 mm möglich  
Verlegeabstände 125 mm und 250 mm

### Dünnschichtsystem


ideal für geringe Aufbauhöhen

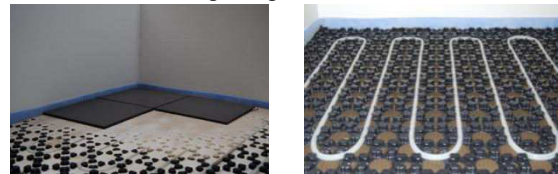

ideal für Sanierung und Renovierung  
Einbau erfolgt mit spezieller Vergussmasse  
Aufbauhöhe ca. 17 bis 22 mm  
Verlegeabstände 100 mm und 150 mm

### Elektro-System


ideal für Nachrüstung in einzelnen Räumen

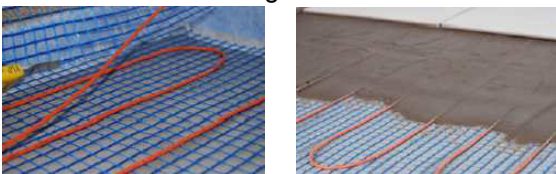

ideal für Sanierung und Renovierung  
Einbau erfolgt mit Nassestrich  
Aufbauhöhe ab 3 mm möglich  
Spannung 230 V

### Dünnbettssystem


einfache Montage durch selbstklebende Gewebefolie

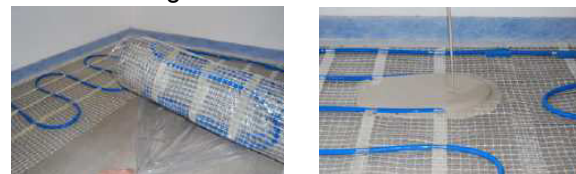

ideal für Sanierung und Renovierung  
Einbau erfolgt mit Nassestrich  
Aufbauhöhe ab 13 mm möglich  
ideal für Badezimmer und Nasszellen

### Bio-Holzfasersystem

ideal für Flächen mit geringer Tragkraft

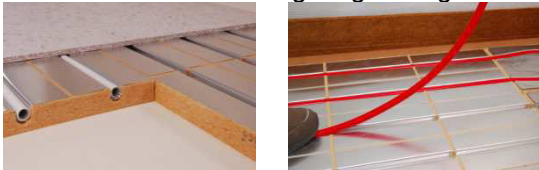

ökologischer und moderner Dämmstoff  
Einbau erfolgt mit Trockenestrich  
Aufbauhöhe ca. 18 bis 25 mm  
Verlegeabstände 125 mm und 250 mm

### Flächenheizung als Wandheizung

besonders gemütliche Wärme



Montage mit Klemmschienen an der Wand  
Einbau erfolgt an der Wand mit Nassputz  
Rohr-Verlegeabstände ca. 10 bis 20 mm  
keine Grundierung der Wand notwendig